





Zirkuswagen für Insekten

Das brauchen Sie:

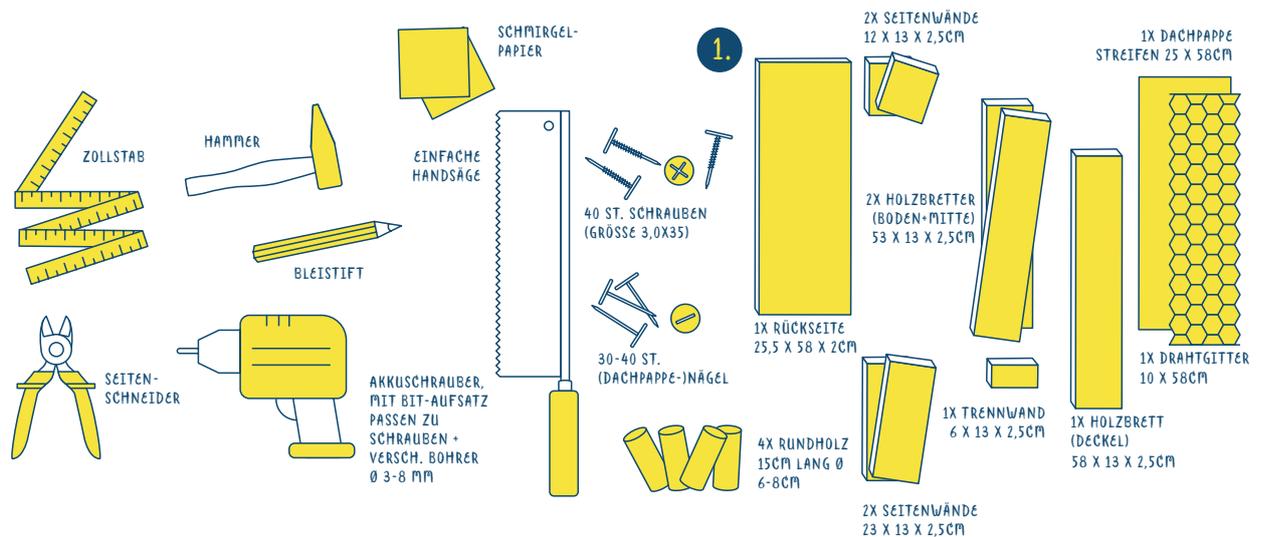


1. Stellen Sie **Werkzeug und Materialien** übersichtlich zusammen.


Und so wird's gemacht:

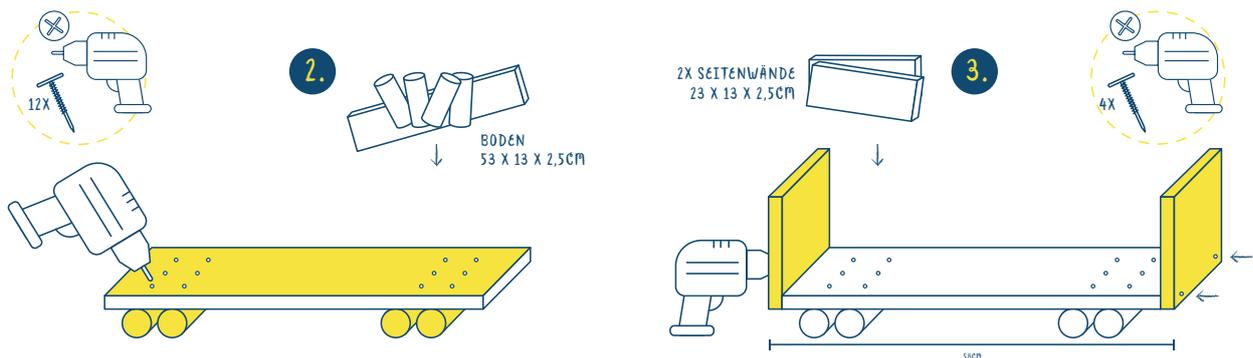


2. 4x Rundhölzer an die Unterseite des Bodenbretts mit je 2-3 Schrauben befestigen. Zuerst die beiden äußeren! Darauf achten, dass die Rollen vorne bündig sind! Den Überstand hinten braucht es später für Rückwand.
3. 2x Seitenwände mit je 2 Schrauben seitlich fixieren. Das Bodenbrett hochkant stellen, das erleichtert das Verschrauben!

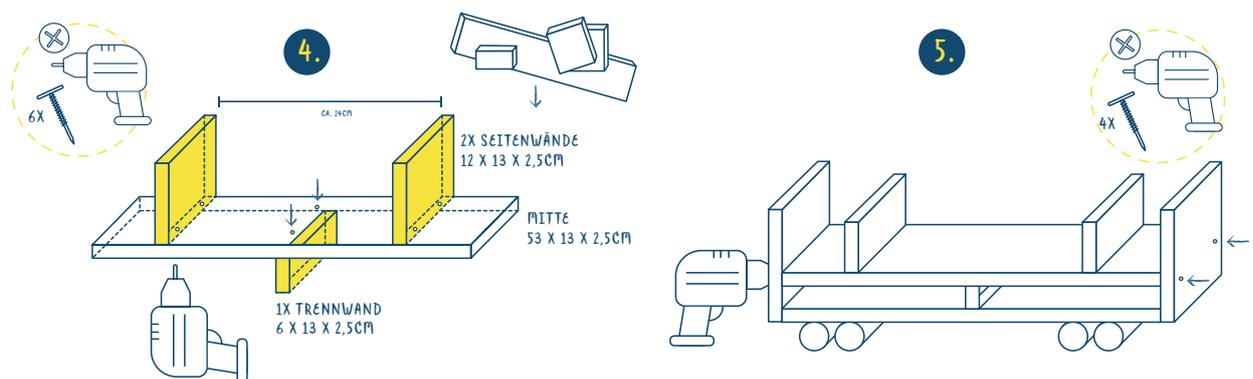

4. Die kleine Trennwand von oben mit je 2 Schrauben am Mittelbrett befestigen. Platzierung mittig! Brett wenden: Dann die 2 großen Trennwände mit je 2 Schrauben im Abstand von 12 cm zur Seitenkante am Brett montieren, sodass dazwischen genügend Platz (24 cm) für den Ziegelstein ist.
5. Vormontiertes Mittelteil zwischen die Seitenwände des Basisbrett einsetzen. Mit je 2 Schrauben seitlich fixieren.

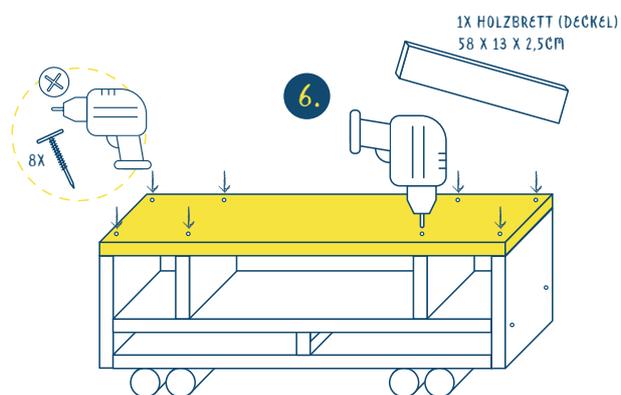


6. Deckel drauf: das längere Brett bündig auflegen, mit je 2 Schrauben von oben auf Seitenwänden den und Trennwänden befestigen.

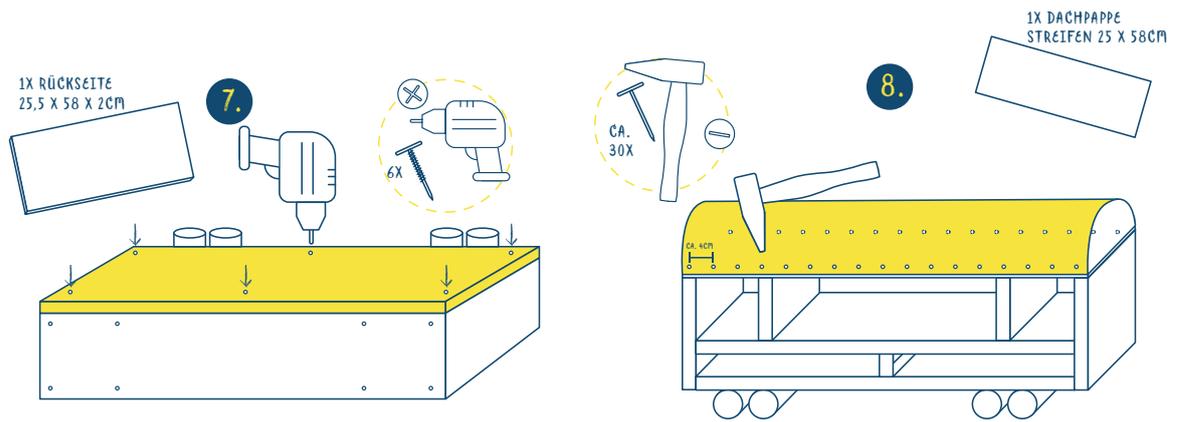

7. Holzkonstruktion auf Vorderseite ablegen. Brett für Rückseite passgenau rundherum mit 6–8 Schrauben montieren.
8. Zugeschnittene Dachpappe an oberer Längskante der Rückseite mit mehreren Nägeln befestigen. Dachpappe sollte ca. 2 cm aufliegen! Objekt wenden, auf Rückseite ablegen. Nun Dachpappe an die Längskante der Vorderseite mit ca. 2 cm Überstand festnageln. So entsteht das Tunneldach!


Zirkuswagen befüllen

Das brauchen Sie:

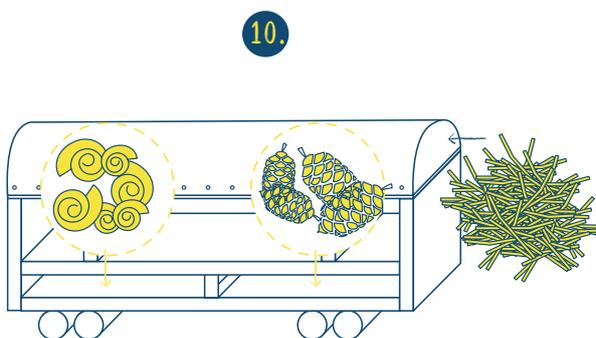


10. Die unteren, kleinen „Zimmer“ mit Schneckenhäuschen und Tannenzapfen befüllen.

11.

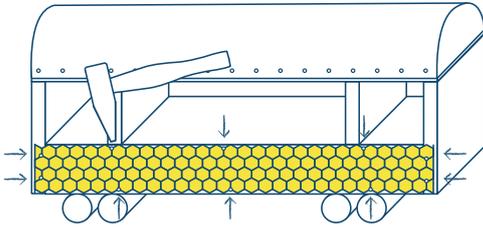


11. Das vorab mit dem Seitenschneider auf Maß geschnittene Drahtgitter ringsherum an der Holzkonstruktion festnageln.

12.

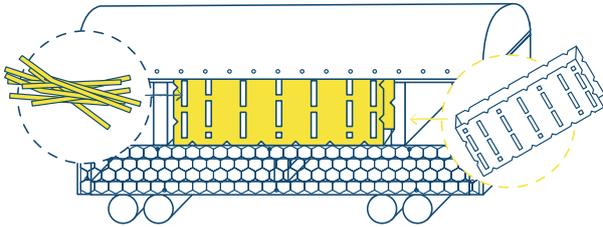


12. Ziegelstein in die große Lücke einsetzen. In die Hohlräume dünne Blütenstengel stecken.

13.

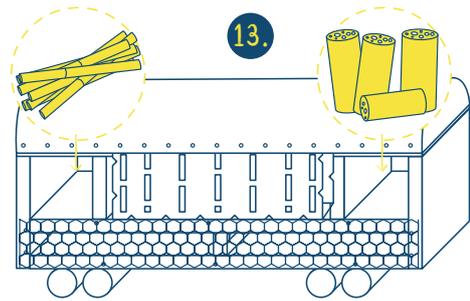

13. Auf 13 cm Länge vorgesägte Bambusröhrchen in eines der oberen freien „Zimmer“ einfügen, ggf. abschmiegeln. Dicht befüllen, so halten sie von selbst! Die Aststücke mit Bohrlöchern im letzten Raum platzieren. Eventuell Bambusröhrchen dazwischen klemmen, sodass alles fest hält!

14.

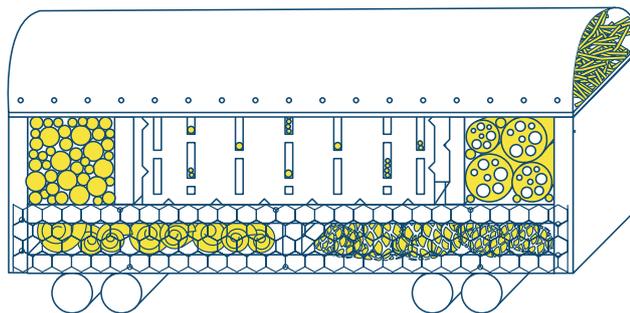

FERTIG!